


Unterputz Grundkörper

Artikelnummer: PGBASIC

PaulGurkes[®]
GmbH

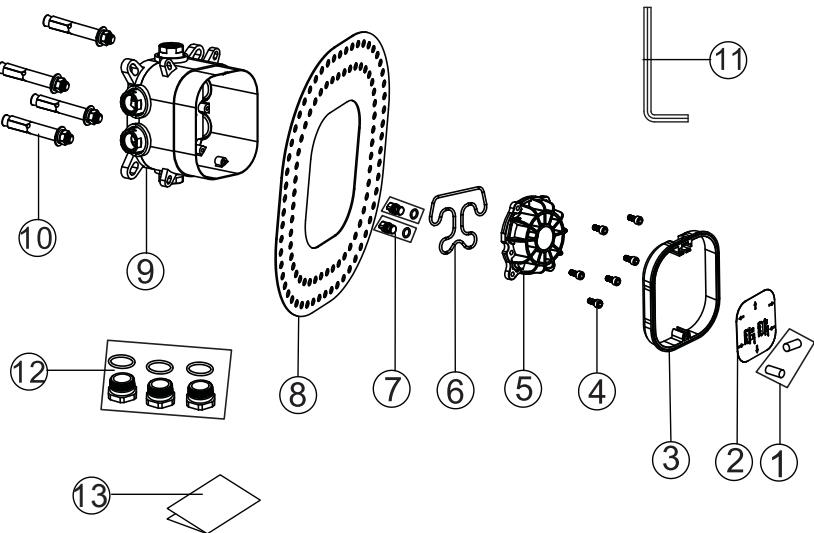


Komponenten

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Wasserwaage	2
2	Pappkarte	1
3	Wasserwaagenrahmen	1
4	Schraube	6
5	Spülvorrichtung	1
6	Dichtung für Spülvorrichtung	1
7	Pin	2
8	Dichtmanschette	1
9	Grundkörper	1
10	Spreizbolzen	4
11	Innensechskantschlüssel	1
12	Verschlussstopfen	3
13	Montageanleitung	1
14	Zertifikat & Videoanleitung unter: www.PaulGurkesShop.de	1

Installationsvorbereitung


- Für die Installation der Box wird ein Loch von mindestens 200mm x 220mm benötigt.
- Die Einbautiefe beträgt 83mm - 108mm.
- Bereiten Sie die Leitungen wie in der folgenden Abbildung vor.
- Der Druck sollte 0,5 - 10 Bar nicht überschreiten. Empfohlener Druck ist 5 Bar.

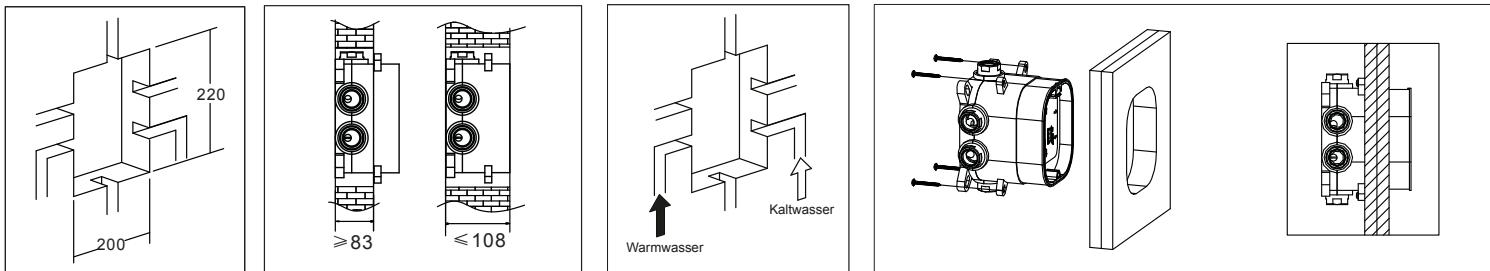

1. Installationsschritt - Vorbereitung


- **Merke:** Die Box ist standardmäßig für vier Ausgänge konfiguriert. Für eine Nutzung von einem / zwei oder drei Ausgängen blockieren Sie die Ausgänge wie im unteren Schaubild abgebildet.
- Bohren Sie die Installationslöcher, wie in der Abbildung zu sehen ist.
 - Platzieren Sie nun die Box in dem Installationsloch und fixieren Sie diese mit den Spreizzschrauben.
 - Für die Installation in eine Ständerwand montieren Sie die Box wie im oberen Schaubild.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben.
- Schließen Sie die Warmwasser und Kaltwasser Leitungen an.
- Schließen Sie die Verbraucher nach dem unteren Schaubild an.

2. Installationsschritt - Funktionsübersicht

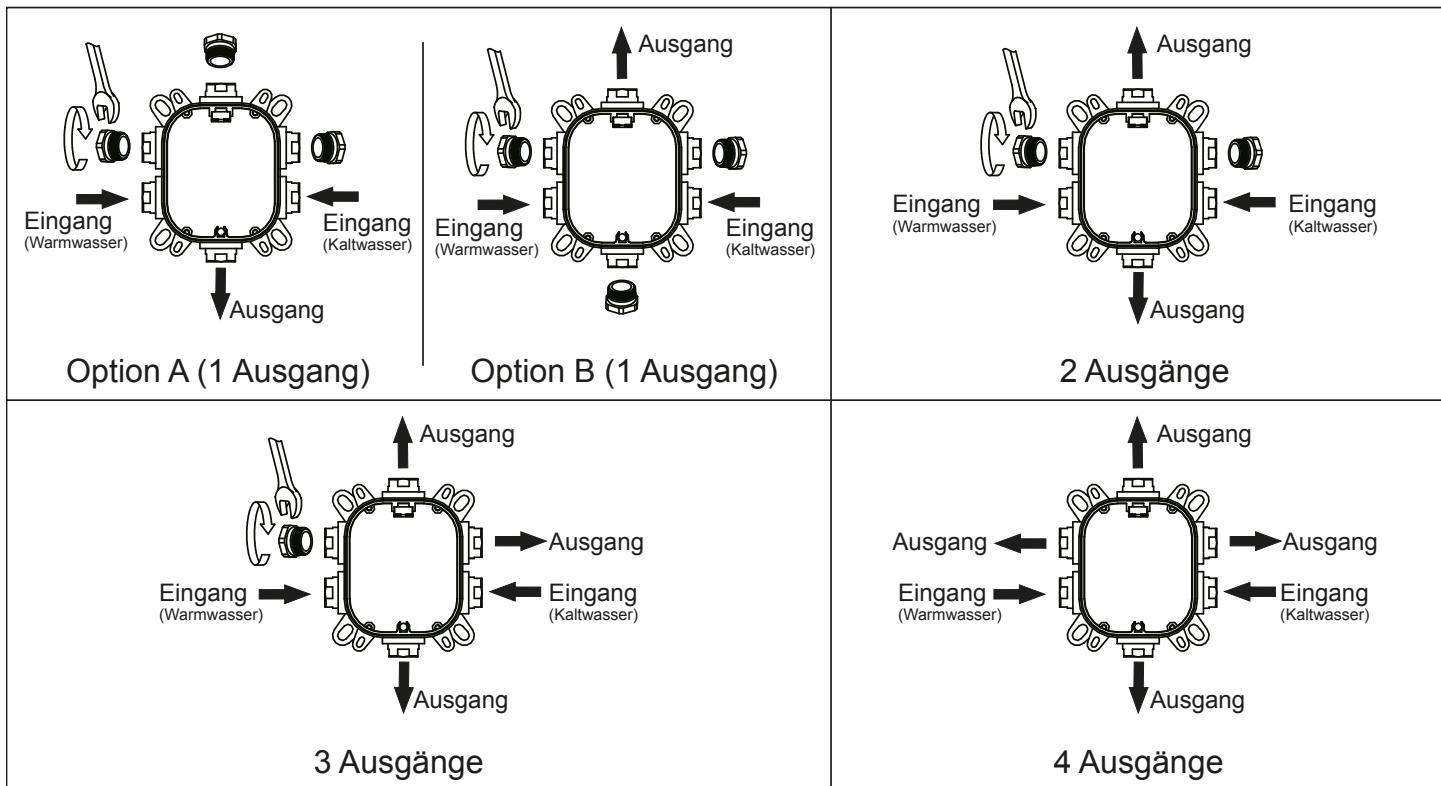


WICHTIG!

- Der untere Ausgang wird zuerst angesteuert (bei 2-Wege Armaturen).
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der Ausgänge an den Verbrauchern vor dem Verputzen in Abhängigkeit der zur Verwendung geplanten Armatur!

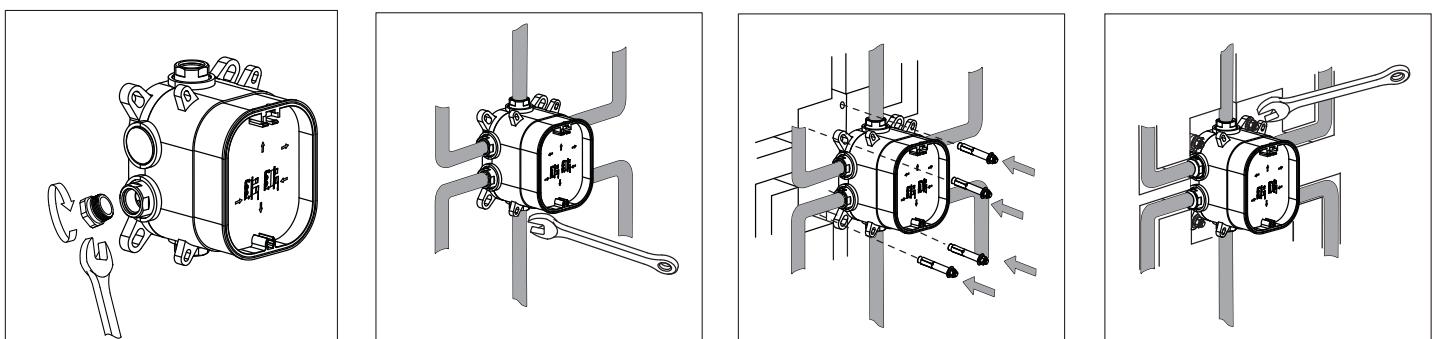




2. Installationsschritt - Testen

- Öffnen Sie die Wasserleitungen und prüfen Sie die Montage auf Dichtheit.
- Demontieren Sie die Spülvorrichtung und entfernen Sie die Gummistopfen aus dem Grundkörper.
- Montieren Sie die Verschlusskappe erneut und spülen Sie 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verschmutzungen zu säubern.



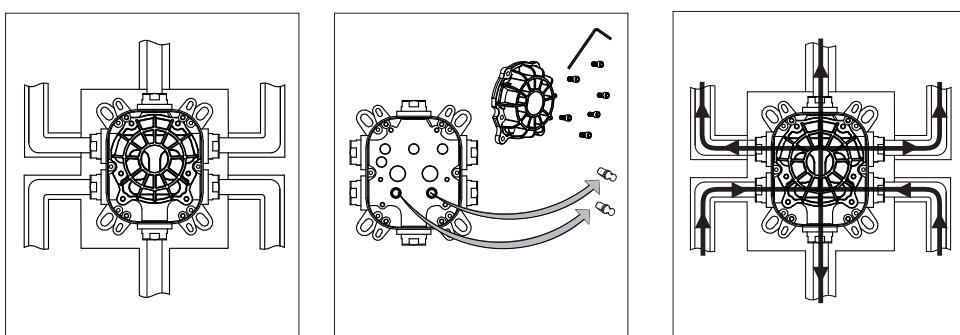


3. Installationsschritt - Verputzen

- Wenn die Installation die Dichtheitsprüfung bestanden hat, verputzen Sie die Montage.
- Kontrollieren Sie die Position der Box.
- Dichten Sie nun die Box im Verbund ab, bevor Sie die Fliesen an die Wand bringen.

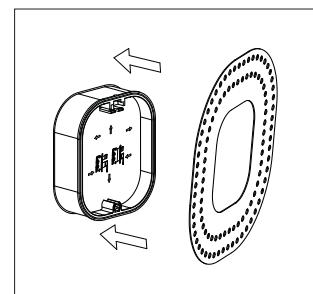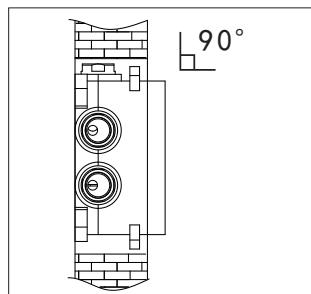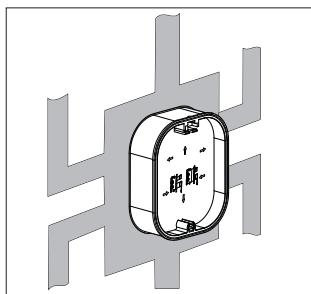

- Verfliesen Sie die Installation.
- Schneiden Sie das überstehende Material der Box ab.
- Dichten Sie zuletzt die Schnittkante ab.
- Die Installation ist abgeschlossen. Montieren Sie nun die Armatur.

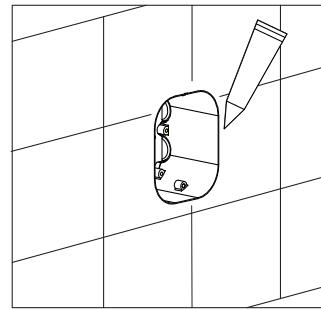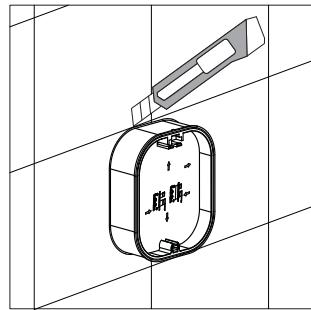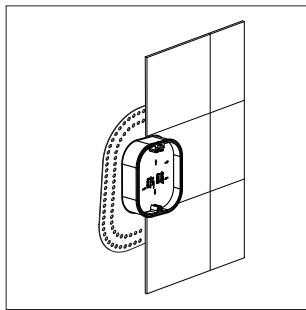

WICHTIG!

- Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein.